Mini-Soundstation

Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 63341AB6X6III

Liebe Kundin, lieber Kunde!

3 in 1 – Radio, Wecker und Dockstation für iPod und iPhone auf kleinstem Raum – das bietet Ihnen Ihre neue Mini-Soundstation. Über den AUX-Anschluss können Sie zudem auch andere MP3-Player o.Ä. anschließen.

Die Soundstation ist klein, kompakt, einfach zu bedienen, mit praktischen Features:

- Radio mit PLL Tuner und 20 Speicherplätzen
- Wecker mit 3 verschiedenen Wecksignalen (Radio, Signaltöne oder aufgestecktes Gerät) und Schlummer-Funktion
- Einschlaf-Funktion
- Ladefunktion für iPod und iPhone

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Mini-Soundstation.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

5 Zu dieser Anleitung

7 Sicherheitshinweise

12 Auf einen Blick (Lieferumfang)

14 Inbetriebnahme
14 Stützbatterie einlegen
15 Aufstellen und anschließen
15 Ein-/ausschalten
16 Uhrzeit einstellen
16 Betriebsart wählen
17 Lautstärke regeln
17 Beleuchtung und Display

18 Radio hören
18 Sender einstellen und speichern
19 Gespeicherte Sender aufrufen

20 Das Dock für iPod bzw. iPhone verwenden
20 iPod andocken
21 Ladebetrieb
21 Gebrauch

23 Sonstige Audio-Geräte anschließen

25 Einschlaf-Funktion

26 Weckfunktion nutzen
26 Weckzeit einstellen
27 Wecksignal unterbrechen oder ausschalten

28 Störung / Abhilfe

28 Reinigen

29 Entsorgen

30 Technische Daten

31 Garantie

32 Tchibo Service Center und Kundenberatung

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

“Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

(Dieses Gerät wurde speziell für iPod oder iPhone entwickelt. Es wurde vom Entwickler zertifiziert, um den hohen Qualitätsstandard von Apple zu gewährleisten. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Gebrauch dieses Gerätes oder seine Übereinstimmung mit den sicherheitsrelevanten und gesetzlichen Anforderungen. Beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Gerätes in Verbindung mit einem iPod oder iPhone drahtlose Übertragungen stören kann.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle und iPod touch sind eingetragene Warenzeichen der Firma Apple Computer Inc. in den USA und anderen Ländern.)

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Dieses Gerät ist zum Wecken, Radiohören und zur Wiedergabe von externen Audio-Geräten vorgesehen. Bei der Verwendung eines iPod oder iPhone dient das Gerät auch als Ladestation.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Gerät für Kleinkinder unerreichbar auf.
  Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
  Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Artikel und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (z.B. Blumenvasen) auf oder direkt neben das Gerät. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Sie vermeiden so die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Verwenden Sie ausschließlich den zum Lieferumfang gehörenden Netzadapter für den Betrieb.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
  ... wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen,
  ... bei Gewitter,
  ... bevor Sie das Gerät reinigen.
  Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Verwenden Sie eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gerät, Netzadapter oder Anschlusskabel sichtbar beschädigt ist oder das Gerät zuvor heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Der Netzadapter kann und darf nicht repariert werden. Ist der Netzadapter oder das Anschlusskabel beschädigt, benutzen Sie diesen nicht weiter, sondern ersetzen Sie ihn durch einen Netzadapter gleichen Typs.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/–). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offenen Brandquellen auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung.
  Das Gerät muss einen Abstand von mindestens 10 cm zu allen Seiten haben. Verdecken Sie das Gerät nicht durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT – Sachschäden

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät deshalb einige Stunden ausgeschaltet.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Setzen Sie bei Nichtgebrauch die Schutzkappe auf das Dock. Halten Sie auch ausreichend Abstand zu Wärmequellen, wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizungswärme o.Ä. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder Lautsprechern) auf.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Benutzen Sie nicht die Bedienelemente des iPod oder iPhone, wenn dieser/dieses angedockt ist. Die Anschlüsse an iPod bzw. iPhone und an der Soundstation können durch Druck Schaden nehmen.
- Benutzen Sie einen zu Ihrem iPod bzw. iPhone passenden Dock-Adapter. Ein falscher oder fehlender Dock-Adapter kann zu Beschädigungen am Dock führen.
- Im Lautsprecher des Gerätes befindet sich ein starker Magnet. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen, wie z.B. Kreditkarten, EC-Karten etc., fern davon. Die Magnetstreifen können beschädigt werden. Halten Sie auch magnetische Speichermedien und alle Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, von dem Gerät fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine kratzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

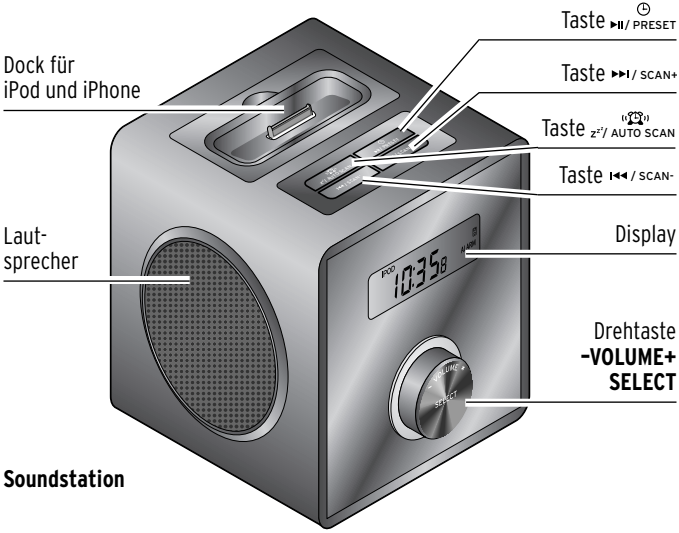

Soundstation

Schutzkappe

Dock-Adapter

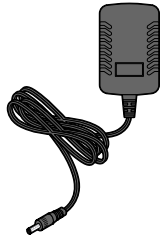

Netzadapter

Audiokabel

Rückseite

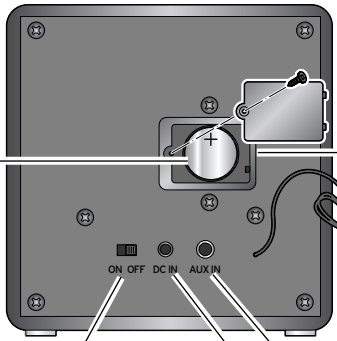

Stützbatterie

Batteriefach

Wurfantenne

Ein-/Ausschalter **ON OFF**

Audio-Anschlussbuchse **AUX IN**

Anschlussbuchse für Netzadapter **DC IN**

Tasten

–VOLUME+ SELECT	• einschalten • Betriebsart wählen • in Betriebsbereitschaft schalten • Lautstärke regeln • Uhr-/Weckzeit einstellen (in Betriebsbereitschaft)
z$^{z^z}$/ AUTO SCAN	• Wecksignal wählen (in Betriebsbereitschaft) • Weckzeiteinstellung aktivieren/bestätigen • Einschlafzeit einstellen • automatische Sendersuche (Radio)
▶▮/ PRESET	• Uhrzeiteinstellung aktivieren/bestätigen • Sender speichern / gespeicherte Sender wählen (Radio) • Wiedergabe starten / unterbrechen (iPod / iPhone)
▮◀◀ / SCAN-	• automatische Sendersuche/Feineinstellung rückwärts (Radio) • vorheriges Lied / schneller Rücklauf (iPod / iPhone)
▶▶▮ / SCAN+	• automatische Sendersuche/Feineinstellung vorwärts (Radio) • nächstes Lied / schneller Vorlauf (iPod / iPhone)

Inbetriebnahme

Stützbatterie einlegen

Die Stützbatterie sorgt dafür, dass bei einem Stromausfall oder wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, die eingestellte Uhr- und Weckzeit sowie die gespeicherten Sender erhalten bleiben.

- Für den Betrieb ist die Stützbatterie nicht erforderlich.
- Ein Betrieb nur mit Batterie, ohne Anschluss an das Stromnetz, ist nicht möglich.

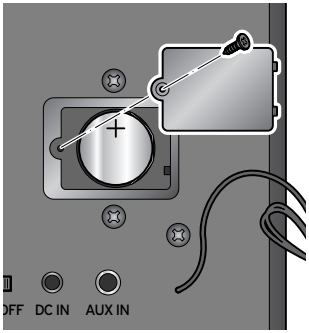

1. Drehen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel heraus und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Legen Sie die beiliegende Batterie ein. Achten Sie auf die Polarität (+/–). **Der Pluspol muss nach oben zeigen.**
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drehen Sie die Schraube fest.

Aufstellen und anschließen

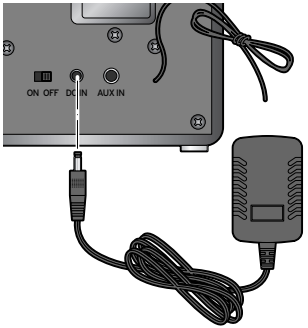

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, stabilen Untergrund.
2. Wickeln Sie die Wurfantenne vollständig ab. Befestigen Sie das Ende möglichst hoch an einer Wand oder einem Möbel, z.B. mit einem Klebestreifen.
3. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Anschlussbuchse **DC IN** hinten am Gerät und einer Steckdose.

Ein-/ausschalten

Um das Gerät einzuschalten:

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Gerätes auf **ON**.

   Das Gerät ist in Betriebsbereitschaft.
2. Drücken Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT** auf der Vorderseite des Gerätes.

   Die Displaybeleuchtung geht an.
   Das Gerät ist eingeschaltet.

Um das Gerät auszuschalten:

1. Halten Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT** gedrückt, bis die Displaybeleuchtung ausgeht.

   Das Gerät ist in Betriebsbereitschaft.
2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Gerätes auf **OFF**.

   Das Gerät ist ausgeschaltet.

Uhrzeit einstellen

Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, blinkt im Display *00:00* und Sie müssen die Uhrzeit einstellen.

- Im Gerät ist eine Stützbatterie eingesetzt, sodass die eingestellte Uhr- und Weckzeit sowie die gespeicherten Sender gespeichert bleiben, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.

1. Schalten Sie das Gerät in Betriebsbereitschaft.
2. Halten Sie ▶II/ PRESET gedrückt, bis im Display die Stunden blinken.
3. Drehen Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT**, um die Stunden einzustellen.
4. Bestätigen Sie, indem Sie ▶I/ PRESET drücken.

   Die Minuten blinken.
5. Drehen Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT**, um die Minuten einzustellen.
6. Bestätigen Sie, indem Sie ▶I/ PRESET drücken.

Die Uhrzeit ist eingestellt.

Betriebsart wählen

Sie können wählen zwischen:

FM Radiobetrieb

IPOD Wiedergabe von angedocktem iPod oder iPhone

AUX Wiedergabe von anderen Audio-Geräten, die über ein Audiokabel angeschlossen sind

▷ Drücken Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT**, um zwischen den Betriebsarten umzuschalten.

Lautstärke regeln

▷ Drehen Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT** in Richtung **+**, um die Lautstärke zu erhöhen.

▷ Drehen Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT** in Richtung **–**, um die Lautstärke zu verringern.

Im Display wird während der Änderung die eingestellte Lautstärke (***0 ... 32***) sowie das Lautsprechersymbol angezeigt.

Bei Lautstärke ***0*** wird das Lautsprecher-Aus-Symbol angezeigt.

Beleuchtung und Display

Wenn das Gerät in Betrieb ist, leuchten das Display und der LED-Ring um die Drehtaste.

Wenn Sie für ca. 30 Sekunden keine Taste drücken o.Ä., dimmt sich die Beleuchtung ab. Sobald Sie jetzt eine Taste drücken, leuchten Display und LED-Ring wieder hell.

Wenn das Gerät in Betriebsbereitschaft ist und Sie für ca. 5 Sekunden keine Taste drücken, schaltet sich die Beleuchtung vollständig aus. Die Uhrzeit wird aber weiter angezeigt.

Radio hören

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Gerätes auf **ON**.
2. Drücken Sie ggf. mehrfach die Drehtaste **VOLUME/SELECT**, bis im Display eine Frequenz und ***FM*** angezeigt werden.

Im Radiobetrieb wird nach kurzer Zeit die eingestellte Frequenz ausgeblendet und stattdessen die Uhrzeit angezeigt.

Sender einstellen und speichern

Im Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

Automatischer Sendersuchlauf und -speicher

▷ Starten Sie einen automatischen Sendersuchlauf, indem Sie z$^{z^z}$/ AUTO SCAN ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

Das Gerät sucht die Frequenzen nach Sendern ab und speichert diese auf den Speicherplätzen ***P-01*** bis ***P-20***. Bereits zuvor dort gespeicherte Sender werden überschrieben.

Sobald der Suchlauf beendet ist, springt das Gerät zum Speicherplatz ***P-01***.

Automatischer Sendersuchlauf und manueller Senderspeicher

1. Starten Sie einen automatischen Sendersuchlauf, indem Sie ▶▶I / SCAN+ (aufwärts suchen) bzw. I◀◀ / SCAN- (abwärts suchen) ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

   Die Suche stoppt, sobald ein Sender gefunden wurde.
2. Um diesen Sender jetzt zu speichern, halten Sie ▶II / PRESET ca. 2 Sekunden gedrückt, bis im Display ***P-01*** blinkt.
3. Drücken Sie ggf. mehrfach kurz ▶▶I / SCAN+ bzw. I◀◀ / SCAN-, um den gewünschten Speicherplatz aufzurufen.

4. Drücken Sie kurz ▶II/ PRESET, um den Sender zu speichern. Bereits zuvor dort gespeicherte Sender werden überschrieben.

- Wenn Sie manuell speichern, bietet das Gerät zuerst Speicherplatz ***P-01*** an, auch wenn dort bereits ein Sender beim automatischen Speichern gespeichert wurde. Danach bietet es die Speicherplätze in aufsteigender Reihenfolge an.
- Sind alle Speicherplätze belegt, wird wieder Speicherplatz ***P-01*** angeboten und ggf. überschrieben.

Feineinstellung des Senders

Um den Sender genau einzustellen, kann die Frequenz in Schritten von 0,5 MHz geändert werden.

▷ Drücken Sie kurz ▶▶I/ SCAN+ bzw. I◀◀/ SCAN-, um die Frequenz aufwärts bzw. abwärts einzustellen.

- Wird ein Sender nicht klar empfangen (Sender „rauscht"), hilft es u.U. auch, die Antenne anders auszurichten.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Drücken Sie die Taste ▶II/ PRESET.

   Der aktuelle Speicherplatz wird für einige Sekunden angezeigt.
2. Drücken Sie in dieser Zeit ▶▶I/ SCAN+ bzw. I◀◀/ SCAN-, um einen anderen Speicherplatz aufzurufen.

Das Dock für iPod bzw. iPhone verwenden

- Die hier beschriebenen Handlungsschritte und Hinweise gelten sowohl für iPod als auch iPhone.

iPod andocken

- Wir haben Ihnen einen Universal-Dock-Adapter beigelegt. Sollte Ihr iPod nicht hineinpassen, verwenden Sie den Dock-Adapter, der Ihrem Gerät beilag.
- Das Menü des iPod können Sie mit der Soundstation nicht benutzen. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste auf dem iPod, bevor Sie ihn andocken.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe vom Dock ab.

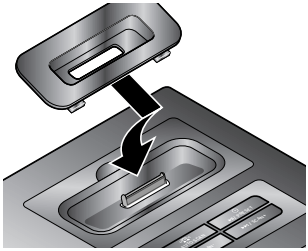

2. Setzen Sie den Dock-Adapter so ein, dass die beiden Plastiknasen vorne in die Öffnungen am Dock greifen.

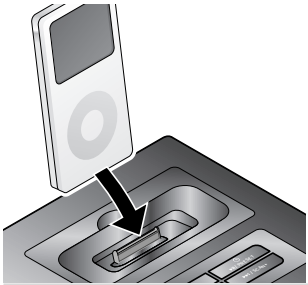

3. Stecken Sie den iPod vorsichtig auf das Dock. Üben Sie keinen Druck dabei aus.

Ladebetrieb

Der iPod wird geladen, sobald er korrekt aufgesteckt ist und die Soundstation eingeschaltet bzw. in Betriebsbereitschaft ist.

Gebrauch

> **VORSICHT** – Sachschaden
>
> • Bedienen Sie den angedockten iPod nur über die Bedienelemente der Soundstation, nicht über die Tasten am iPod selbst.
>
> • Entfernen Sie den iPod nicht aus dem Dock, solange er eingeschaltet ist.

Wiedergabe starten

1. Setzen Sie den iPod wie beschrieben auf das Dock.
2. Schalten Sie die Soundstation ein und wählen Sie mit **VOLUME/SELECT** die Betriebsart ***IPOD***.

   Das Display des iPod leuchtet auf. Er wird geladen.

3. Starten Sie die Wiedergabe mit ⏯/ PRESET.

Wiedergabe stoppen

▷ Drücken Sie ⏯/ PRESET, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie erneut ⏯/ PRESET, um die Wiedergabe an derselben Stelle fortzusetzen.

▷ Wenn Sie mit **VOLUME/SELECT** eine andere Betriebsart wählen, wird die Wiedergabe vom iPod ebenfalls nur unterbrochen. Wenn Sie wieder zurück auf ***IPOD*** schalten, wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt.

Titel auswählen

Nächsten Titel wählen:

▷ Drücken Sie 1x kurz ⏭/ SCAN+.

Zum Titelanfang springen:

▷ Drücken Sie 1x kurz ⏮/ SCAN-.

Vorherigen Titel wählen:

▷ Drücken Sie 2x kurz ⏮/ SCAN-.

Passage in einem Titel suchen (schneller Suchlauf)

1. Halten Sie ⏭/ SCAN+ bzw. ⏮/ SCAN- gedrückt, um eine bestimmte Passage in einem Titel zu suchen.
2. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie die Passage gefunden haben.

Nach dem Gebrauch

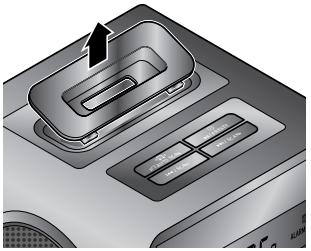

Um das Dock vor Staub zu schützen:

1. Schalten Sie die Soundstation aus.
2. Nehmen Sie den iPod und den Dock-Adapter aus dem Dock.
3. Setzen Sie die Schutzkappe auf das Dock.

Sonstige Audio-Geräte anschließen

Über den Anschluss **AUX IN** der Soundstation können Sie mit dem mitgelieferten Audiokabel weitere externe Audio-Geräte anschließen, z.B. einen CD- oder MP3-Player, iPad oder TabletPC.

VORSICHT – Sachschaden

- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.
- Regeln Sie die Lautstärke an allen Geräten herunter. Regeln Sie die Lautstärke erst nach Verbinden und Einschalten der Geräte wieder höher.

- Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie das mitgelieferte Audiokabel. Ob Sie ggf. einen Adapterstecker für das externe Gerät benötigen, ist abhängig von dessen Ausstattung.

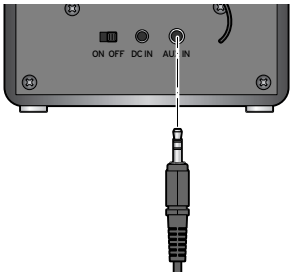

1. Verbinden Sie mit dem Audiokabel den Audio-Ausgang des externen Gerätes mit der Audio-Anschlussbuchse **AUX IN**.
2. Schalten Sie die Soundstation ein und wählen Sie die Betriebsart ***AUX***.
3. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.

▷ Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

- Das angeschlossene Gerät kann nicht über die Soundstation bedient werden. Sie können lediglich die Lautstärke regeln.
- Wenn Sie trotz gestarteter Wiedergabe nichts hören, prüfen Sie beim angeschlossenen Gerät die eingestellte Lautstärke.

Einschlaf-Funktion

Sie können dem Gerät – während es in Betrieb ist – eine Zeit vorgeben, nach der es sich automatisch ausschalten soll.

▷ Drücken Sie während des Betriebs so oft z^{z^z}/ AUTO SCAN, bis die gewünschte Einschlaf-Zeit angezeigt wird.

Die Reihenfolge ist:
00 › *15* › *30* › *45* › *60* › *90* › *120* › *00*

Nach Ablauf der Zeit schaltet das Gerät in Betriebsbereitschaft.

Weckfunktion nutzen

Sie können sich von einem Radiosender, Ihrem angedockten iPod oder von Signaltönen wecken lassen.

Weckzeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät in Betriebsbereitschaft.
2. Drücken Sie ggf. mehrmals kurz z²/ AUTO SCAN, um das gewünschte Wecksignal zu wählen.

   Die Reihenfolge ist:
   OFF (aus) › Signaltöne › Radio › iPod › ***OFF***
   Das jeweilige Symbol erscheint rechts oben im Display.

   Im Display wird außerdem die aktuell eingestellte Weckzeit angezeigt. Zusätzlich blinkt ***ALARM***.
3. Halten Sie z²/ AUTO SCAN gedrückt, bis die Stunden blinken.
4. Drehen Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT**, um die Stunden einzustellen.
5. Bestätigen Sie, indem Sie z²/ AUTO SCAN drücken.

   Die Minuten blinken.
6. Drehen Sie die Drehtaste **VOLUME/SELECT**, um die Minuten einzustellen.
7. Bestätigen Sie, indem Sie z²/ AUTO SCAN drücken.
8. Beenden Sie das Einstellen, indem Sie erneut z²/ AUTO SCAN drücken. Oder warten Sie einige Sekunden, dann springt die Anzeige automatisch auf die aktuelle Uhrzeit um und die Weckeinstellung ist gespeichert.

   ALARM leuchtet nun dauerhaft.

Wecksignal unterbrechen oder ausschalten

Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich das Gerät ein und weckt Sie mit den Signaltönen bzw. das Radio oder der iPod schalten sich ein.

Wenn Sie die Signaltöne gewählt haben:
Die Lautstärke ist zuerst gering und steigert sich dann bis zur maximalen Wecklautstärke.

Wenn Sie Radio oder iPod gewählt haben:
Sie werden mit der zuletzt eingestellten Lautstärke – mindestens jedoch mit Lautstärke ***5*** – geweckt.

Wecksignal unterbrechen

▷ Drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät, außer **VOLUME/SELECT**, um das Wecksignal für ca. 5 Minuten zu unterbrechen und anschließend erneut geweckt zu werden.

Im Display erscheint ***SNOOZE***.

Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden.

▷ Möchten Sie die Weckwiederhol-Funktion ausschalten, drücken Sie **VOLUME/SELECT** oder 2x z²/ AUTO SCAN.

Das Wecksignal verstummt, das Gerät schaltet in Betriebsbereitschaft. Sie werden am nächsten Tag zur selben Zeit wieder geweckt.

Weckfunktion ganz ausschalten

1. Schalten Sie das Gerät in Betriebsbereitschaft.
2. Drücken Sie so oft z²/ AUTO SCAN, bis im Display ***OFF*** erscheint.
3. Bestätigen Sie, indem Sie z²/ AUTO SCAN drücken.

Störung / Abhilfe

• Keine Funktion.	• Ist das Gerät mit dem Netzadapter ans Stromnetz angeschlossen?
• Kein Ton.	• Wiedergabe unterbrochen? • Lautstärke zu leise eingestellt? • Korrekte Betriebsart gewählt?
• Radioempfang gestört.	• Wurfantenne defekt? • Antennenausrichtung prüfen. • Senderausfall? • Störungen durch ein anderes, nicht ausreichend entstörtes Elektrogerät?
• Falsche Anzeigen im Display. • Unerklärliche Fehlfunktionen.	• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und entnehmen Sie zusätzlich für einen kurzen Moment die Stützbatterie.

Reinigen

GEFAHR – Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

▷ Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Pb
Cd
Hg

Batterien und Akkus, die mit diesen Buchstaben gekennzeichnet sind, enthalten u.a. die folgenden Schadstoffe:
Pb = Blei, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber.

Technische Daten

Modell:	288 311
Netzadapter:	Eingang: 100–240 V ~ 50 Hz
	Ausgang: 9 V ⎓ 1,2 A ⊖-●-⊕
Schutzklasse:	II ⧈
Leistungsaufnahme:	max. 23 Watt
Stützbatterie:	1x CR2032, 3 V
Frequenzbereich:	FM 87,5–108 MHz
Anschlüsse:	Aux-Eingang (Klinkenstecker 3,5 mm Ø) Dock für iPod / iPhone
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

CE

Garantie

Wir übernehmen **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikations-methoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Artikelnummer: **D 288 311**
Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND

01805 - 38 33 38
14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX: 01805 - 38 33 39
14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO
SERVICE CENTER
SÖMMERDA
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH

0800 - 711 020 012
(gebührenfrei)

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0844 - 22 55 82
(Ortstarif)

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. **Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
2. **Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
3. **Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
4. **Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Unfrei

UNFREI-Paketmarke anbringen

E	einzuziehendes Entgelt ..... EUR

Paketzentrum 99

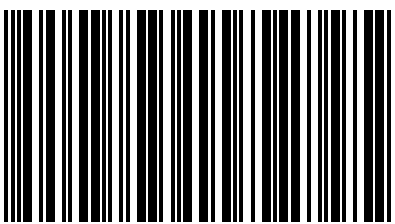

99610.204.106.02 0

TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

☐ Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

☐ Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer:	**D 288 311** Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift